


取扱説明書



アンプ内蔵スピーカーシステム

AT-SPB5

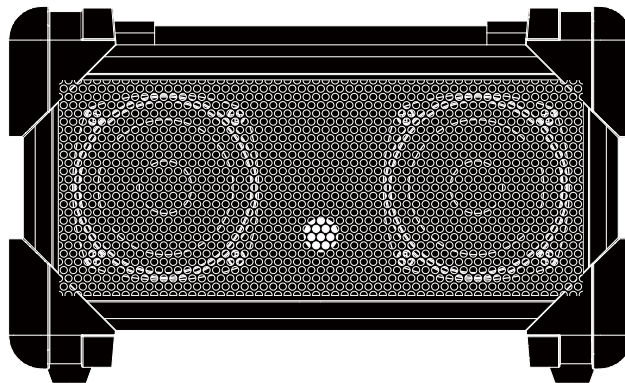

別売：単3形アルカリ乾電池 ×6 本
専用 AC アダプター [AD-SZ911JEF]

付属品：φ3.5mmステレオミニプラグケーブル(0.5m)

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品を安全にご使用いただくための注意事項です。使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
ご使用前に必ずお読みください。

- | | |
|-------------|---|
| ⚠ 危険 | この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが切迫して生じる可能性があります」を意味しています。 |
| ⚠ 警告 | この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が損害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。 |

本体について

⚠ 警告

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">●異常に気付いたら使用しない
異常な音、煙、臭いや発熱、損傷などがあつたら、すぐに電源を切り、お買い上げの販売店か当社のサービスセンターに修理を依頼してください。●分解や改造はしない
感電、故障や火災の原因になります。●強い衝撃を与えない
感電、故障や火災の原因になります。●濡れた手で触れない
感電、故障や火災の原因になります。 | <ul style="list-style-type: none">●水をかけない
感電やけがの原因になります。●本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない
感電、故障や火災の原因になります。●布などで覆わない
過熱による火災やけがの原因になります。●ベンジン、シンナー、接点復活保護液などは使用しない
変形・故障の原因になります。●同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない
事故や火災の原因になります。 |
|--|---|

⚠ 注意

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">●不安定な場所に設置しない
転倒などにより、けがや故障の原因になります。●キャリングハンドルを持って振り回さない
ベルトが外れてけがや故障の原因になります。●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
故障、不具合の原因になります。 | <ul style="list-style-type: none">●火気に近づけない
変形、故障の原因になります。●ベンジン、シンナー、接点復活保護液などは使用しない
変形、故障の原因になります。 |
|--|--|

電池について

指定電池 単 3 形アルカリ乾電池 × 6 本

※指定電池以外使用しないでください

⚠ 危険

- 電池の液が目に入ったときは目をこすらない
すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。

⚠ 警告

- 幼児の手の届くところに置かない
電池を飲み込んだ場合はすぐに医師の診察を受けてください。
窒息や内臓への障害の恐れがあります。
- 火の中に入れない、加熱、分解、改造しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 極性通りに入れる
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 液漏れした電池はすぐに取り出し、液は素手でさわらない
幼児がなめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で十分に
・うがいをし、医師の診察を受けてください。
皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。
・皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。
- 硬貨やカギなど金属製のものと一緒の場所に置いたり、
電池の+と-を接続しない
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 新しい電池と一度使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて
使用しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 乾電池は充電しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 使い切った電池はすぐに取り出す
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り出す
液漏れによる故障の原因になります。

⚠ 注意


- 外装ラベルがはがれた電池は使用しない、ラベルをはがさない
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 落下させたり強い衝撃を与えない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 変形させたりハンダ付けしない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 以下の場所で使用、放置、保管しない
・直射日光の当たる場所、高温多湿の場所
・炎天下の車内
液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。
- 保管、廃棄の場合は端子部をテープなどで絶縁する
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 水に濡らさない
発熱の原因になります。
- 指定の電池以外使用しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 使用済みの電池は自治体の所定の方法で処分する
環境保全に配慮してください。

使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- 接続する際は、必ず本製品の電源を切り、接続する機器の音量を最小にしてください。
- 本製品の電源を入れる時に「ポッ」と音が出る場合がありますが故障ではありません。
- 磁気の影響を受けやすい物（ブラウン管テレビ、磁気カード、時計など）を近づけないでください。
- ラジオを接続しないでください。ラジオの音声にノイズが入ることがあります。
- φ3.5mm ステレオジャックのヘッドホン端子以外の機器と接続する場合は、適切な変換プラグアダプターをお買い求めください。



各部の名称と機能

(外形寸法単位：mm)

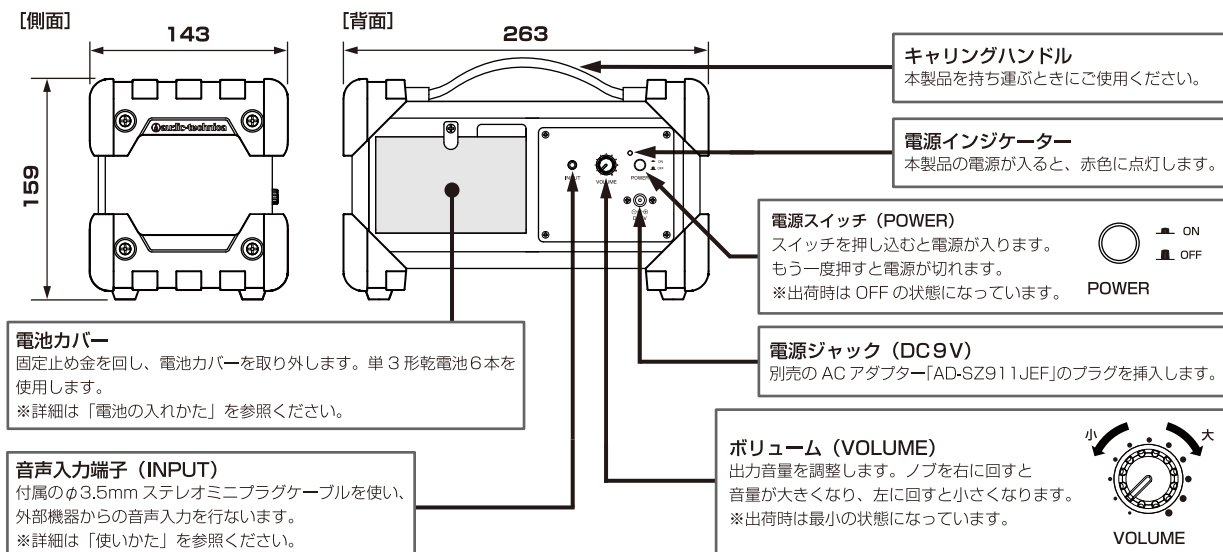

電池の入れかた

1. 本製品の電源を **OFF** にします。
 (「各部の名称と機能」を参照してください)
2. 電池カバーを外します。
 ※図の番号順に電池カバーを取り外してください。
3. 単3形アルカリ乾電池 6本(別売)を図のようにケース内の極性表示に合わせて入れます。
 ※必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

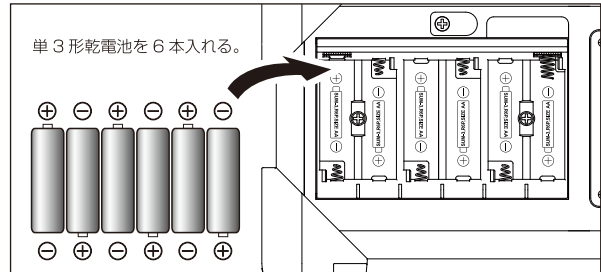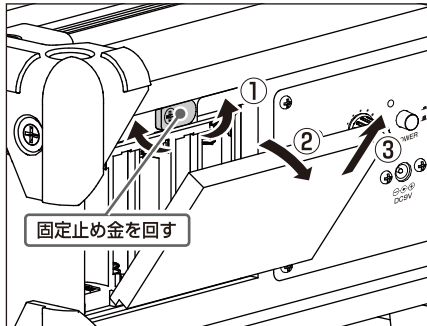

4. 電池カバーを外す順番と逆の手順で取り付けてください。

使いかた

※接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

電池で使用する場合

1. 本製品の電源を**OFF**にし、本製品と接続する機器の音量を最小にしてください。
2. 「電池の入れかた」を参照し、正しく電池を入れてください。
 また、本製品に接続ケーブルのL型端子を、接続する機器にストレートの端子を接続してください。
3. 本製品の電源スイッチを押して電源を入れてください。電源が入ると、電源インジケーターが赤色に点灯します。
4. 接続する機器を再生し、本製品と接続機器の音量をそれぞれ調整してください。


※ご使用中に、音切れ・ノイズ音・音声の歪みなどが発生したり、電源インジケーターが消灯した場合は、電池残量が不足していますので、全て新しい同一メーカー・同一種類の乾電池に交換してください。

ACアダプター(別売)で使用する場合

別売のACアダプター「AD-SZ911JEF」※を使用することで、電池残量を気にせず使用することができます。

1. 本製品の電源を**OFF**にし、接続する機器の音量を最小にしてください。
2. 本製品とACアダプターを接続します。
 また、本製品に接続ケーブルのL型端子を、接続する機器にストレートの端子を接続してください。
3. 本製品の電源スイッチを押して電源を入れてください。電源が入ると、電源インジケーターが赤色に点灯します。
4. 接続する機器を再生し、本製品と接続機器の音量をそれぞれ調整してください。

接続例

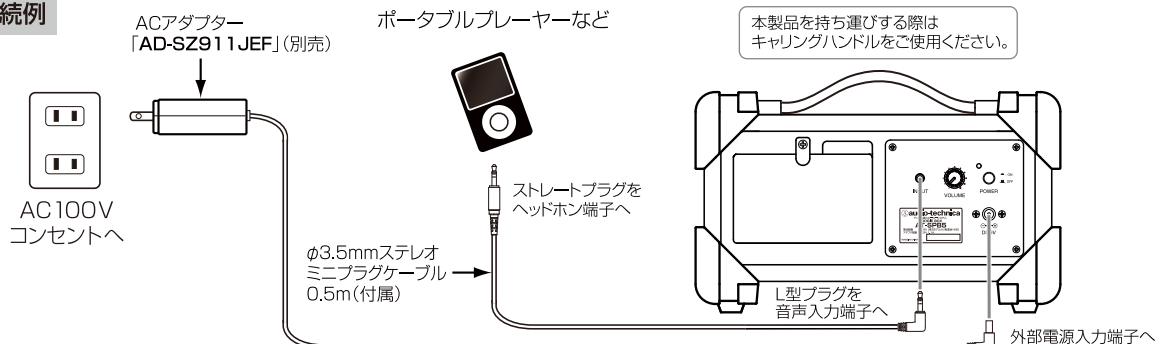

※別売のACアダプター「AD-SZ911JEF」をお買い求めいただく際は、販売店、または当社サービスセンター(→4ページ記載)にお問い合わせください。

※電池を入れたままACアダプターを使用する場合は、ACアダプターの電源が優先されます。

※長時間ACアダプターで使用する場合は、本製品から電池を取り外してください。

故障かな？と思ったら

Q. 電源が入らない	A1. 電池は入っていますか？	▶ 3 ページ「電池の入れかた」「使いかた」を参照ください。
	A2. 電池の入れる向きは合っていますか？	
	A3. 電池の残量はありますか？	
	A4. AC アダプターは確実に接続されていますか？ (別売りの AC アダプターをお使いの場合)	
Q. 音が出ない	A1. 本製品の電源は入っていますか？	▶ 2 ページ「各部の名称と機能」 3 ページ「使いかた」を参照ください。
	A2. 音量ボリュームが最小になっていませんか？	
	A3. 付属ケーブルが音声入力端子から外れていませんか？	
	A4. 付属ケーブルが接続機器のヘッドホン端子から外れていませんか？	
	A5. 接続機器の電源が切れていませんか？	
	A6. 接続機器は再生していますか？	
	A7. 接続機器の音量を最小にしていますか？	
Q. ノイズが出る	A1. 本製品の近くに蛍光灯や電気機器などの ノイズ発生源はありませんか？	▶ 2 ページ「使用上の注意」を 参照ください。 ▶ 3 ページ「使いかた」を参照ください。
	A2. 接続機器のプラグは確実に差し込まれていますか？	
Q. 音が歪む	A1. 出力レベルが大きすぎませんか？ →音量ボリュームを下げ調整してください。	▶ 2 ページ「各部の名称と機能」 3 ページ「使いかた」を参照ください。 ▶ 3 ページ「電池の入れかた」を 参照ください。
	A2. 接続機器の音量が大きすぎませんか？ →接続機器の音量を下げ調整してください。	
	A3. 電池の残量はありますか？ →新しい同一メーカー・同一種類の乾電池に交換してください。	
Q. 音が小さい	A1. 出力レベルが小さすぎませんか？ →音量ボリュームを上げて調整してください。	▶ 2 ページ「各部の名称と機能」 3 ページ「使いかた」を参照ください。 ▶ 3 ページ「電池の入れかた」を 参照ください。
	A2. 接続機器の音量が小さすぎませんか？ →接続機器の音量を上げて調整してください。	
	A3. 電池の残量はありますか？ →新しい同一メーカー・同一種類の乾電池に交換してください。	

テクニカルデータ

型式	: アンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニット	: $\phi 70\text{mm}$ フルレンジ×2
入力インピーダンス	: 10k Ω
最大出力	: 2W+2W
再生周波数	: 130~20,000Hz
電源	: DC9V 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) AC100V 日本国内専用 ACアダプター[AD-SZ911JEF] (別売)
電池寿命	: アルカリ乾電池使用時 約10時間(5mW+5mW出力時)
入力端子	: $\phi 3.5\text{mm}$ ステレオミニジャック、DC9V 電源ジャック
外形寸法	: H159×W263×D143mm
質量	: 約2.6kg
付属品	: $\phi 3.5\text{mm}$ ステレオミニプラグ L型⇄ストレート ケーブル(0.5m)

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

商品のお問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または
当社窓口及びホームページの「サポート」までお願いします。

●相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。

お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

株式会社 オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206

http://www.audio-technica.co.jp

192301310